

O Sistema Quidel Triage




Automatizado. Calibrado. Conectado.
Diagnósticos profissionais no point-of-care

O Sistema Quidel Triage

Rápidos resultados quantitativos em cerca de 15-20 minutos*


O Quidel Triage MeterPro é utilizado em milhares de instalações médicas no mundo inteiro. Um abrangente menu de testes fornece as respostas de diagnósticos que você precisa para tomar decisões rápidas e econômicas em relação ao tratamento no point-of-care (POC).

*exceto TOX Drug Screen, 94600

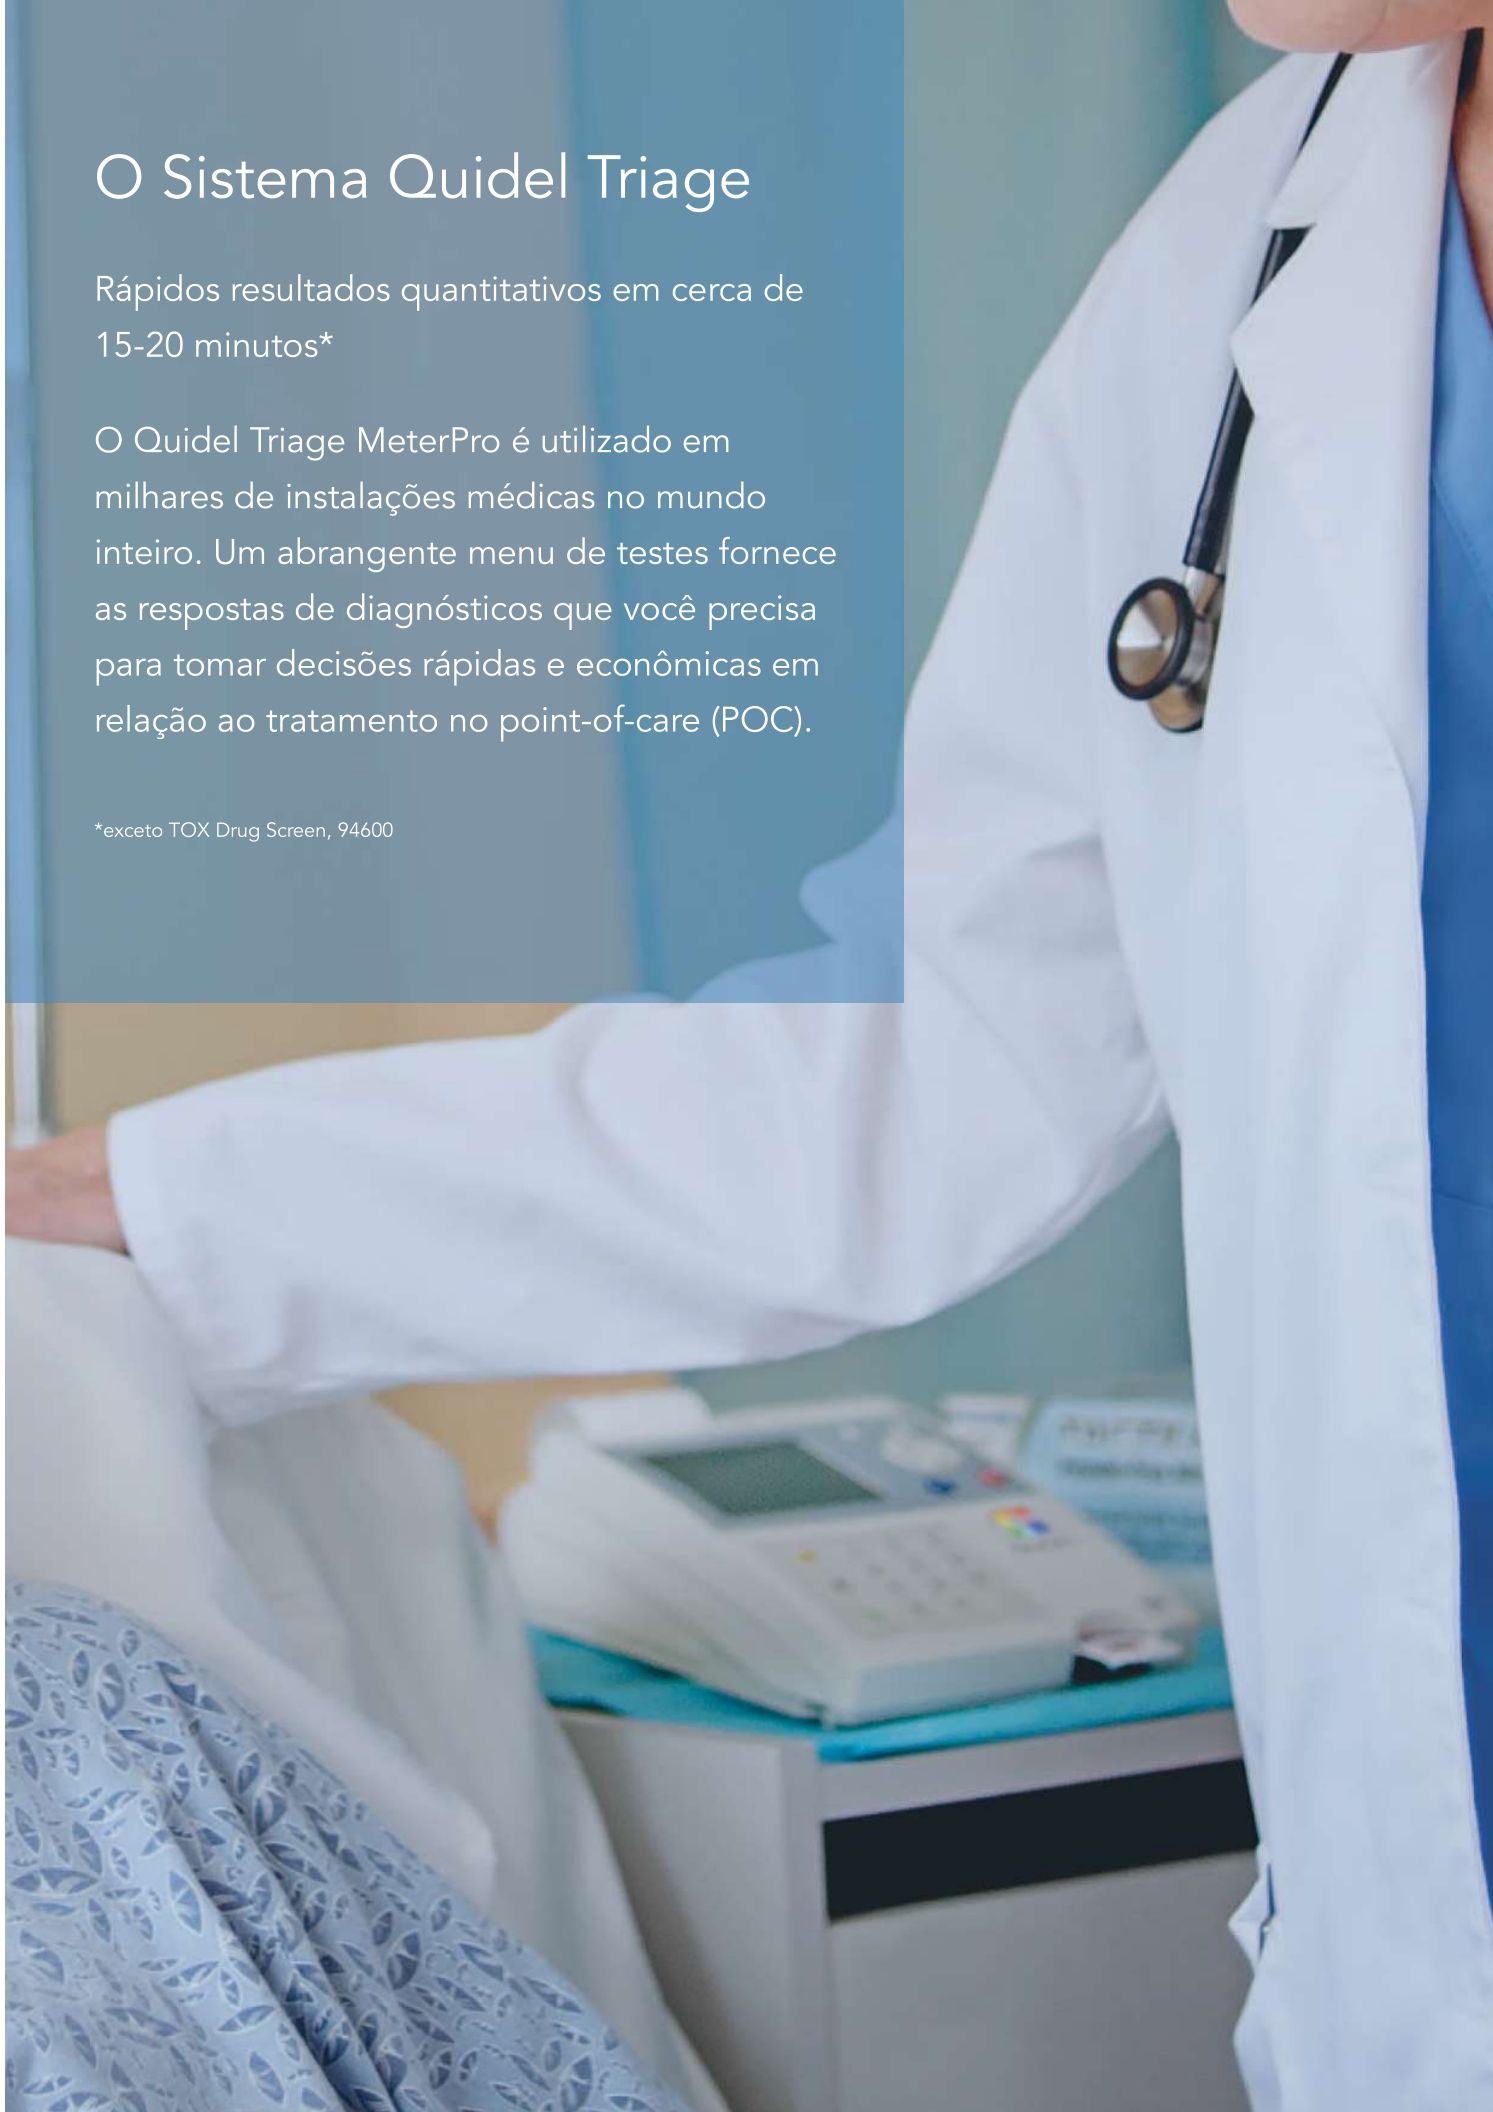


Cardiovascular

O Sistema Quidel Triage pode acelerar a tomada de decisão para as condições mais críticas, incluindo insuficiência cardíaca, síndrome coronariana aguda, infarto do miocárdio e eventos tromboembólicos.

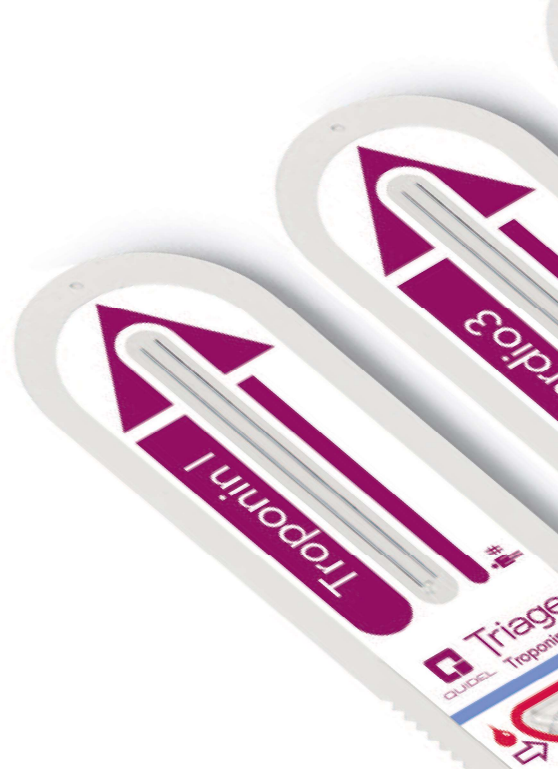

Intervalo mensurável						
Dispositivo de teste/painel	Mioglobina	CK-MB	Troponina I	BNP	D-dímero	NT-proBNP
Quidel Triage Cardiac Panel	5-500 ng/ml	1,0-80 ng/ml	0,05-30 ng/ml			
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel	5-500 ng/ml	1,0-80 ng/ml	0,05-30 ng/ml	5-5,000 pg/ml	100-5,000 ng/ml	
Quidel TriageTrue® High Sensitivity Troponin I Test			0,1-1,000 ng/l			
Quidel Triage Troponin I Test			0,01-10 ng/mL			
Quidel Triage Cardio2 Panel			0,01-10 ng/mL	5-5,000 pg/ml		
Quidel Triage Cardio3 Panel		1,0-80 ng/ml	0,01-10 ng/ml	5-5,000 pg/ml		
Quidel Triage BNP Test				5-5,000 pg/mL		
Quidel Triage NT-proBNP Test						20-35,000 pg/ml
Quidel Triage D-Dimer Test					100-5,000 ng/ml	

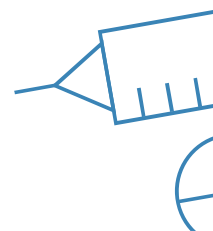



Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600

Um teste de detecção que fornece a determinação qualitativa simultânea da presença de droga e/ou dos principais metabólitos acima das concentrações limítrofes de até 8 classes distintas de drogas (9 ensaios únicos) na urina.

Concentrações limítrofes para ensaios de drogas

Anfetaminas	AMP	500 ng/ml
Metanfetaminas	mAMP	500 ng/ml
Barbitúricos	BAR	200 ng/ml
Benzodiazepínicos	BZO	200 ng/ml
Cocaína	COC	150 ng/ml
Metabólito da metadona	EDDP	100 ng/ml
Opiáceos	OPI	300 ng/ml
Canabinoides	THC	50 ng/ml
Antidepressivos tricíclicos	TCA	1000 ng/ml

Procedimento de teste fácil.

1

Adicione a amostra do paciente usando a pipeta de transferência incluída em cada kit.



2

Insira o dispositivo de teste no Quidel Triage MeterPro.



3

Faça a leitura dos resultados na tela ou pressione «Imprimir» para obter uma cópia impressa.





Qualidade laboratorial em velocidade de emergência

- Resultados em cerca de 15-20 minutos
- Controles de qualidade integrados no medidor, no software e em cada dispositivo de teste.
- Calibração do ensaio específico do lote (via módulo CODE CHIP™ específico do lote)
- Material de CQ externo disponível para Garantia de Qualidade Total.
- ID de operador e bloqueios de CQ.
- Possibilidade de lote de testes de paciente com vários dispositivos que fornecem dispositivo de teste operacional em 30 minutos depois da adição da amostra.
- Hemograma completo, plasma ou amostras de urina.

Operação simples e baixa manutenção

- Não requer experiência específica nem longos treinamentos.
- Leitor de barra de códigos de ID de paciente e operador.
- Não requer manutenção exceto substituição de papel e bateria e limpeza externa periódica.
- Resultados no painel de diagnóstico quantitativo são exibidos e impressos em números de fácil leitura e destacados* quando o resultado fica acima do Valor Esperado.
- Resultados no painel de diagnóstico qualitativo são exibidos e impressos como positivos (POS) ou negativos (NEG), eliminando a necessidade de interpretação de linhas.

*exceto o D-Dimer

Conectividade via Sistema de Gerenciamento de Teste Avançado (ATM) da Quidel Triage Census®

- Solução abrangente para monitoramento e gerenciamento dos Sistemas Quidel Triage, fornecendo relatórios de dados, controle métrico e do operador e análise de CQ.
- Módulo flexível de interface que pode ser usado para comunicação com sistemas de terceiros.

O Sistema Quidel Triage foi concebido para a obtenção de resultados rápidos e fáceis.

- Flexibilidade com painéis de teste personalizáveis via função Test Select™ (opção para selecionar os testes conforme necessário).
- Eliminação da subjetividade da interpretação humana com dados objetivos do sistema de teste automatizado, que pode acelerar a tomada de decisão relativa ao paciente.
- A maior velocidade de resultados pode contribuir para melhor disposição do paciente, reduzindo o tempo de internação hospitalar e da emergência.

Lista de produtos do Sistema Quidel Triage.

Produto	Quantidade	Nº do Cat.
Testes e Controles		
Quidel Triage Cardiac Panel*	25 cada	97000HSEU
Quidel Triage Profiler SOB™ Panel*	25 cada	97300EU
Quidel Triage BNP Test*	25 cada	98000XREU
Quidel Triage BNP Control 1	5 frascos (5x0,25 ml)	98013XR
Quidel Triage BNP Control 2	5 frascos (5x0,25 ml)	98014XR
Quidel Triage BNP Calibration Verification	10 frascos (10x0,25 ml)	98015XR
Quidel Triage D-Dimer Test*	25 cada	98100EU
Quidel Triage Total 5 Control 1	5 frascos (5x0,25 ml)	88753
Quidel Triage Total 5 Control 2	5 frascos (5x0,25 ml)	88754
Quidel Triage Total 5 Calibration Verification	10 frascos (10x0,25 ml)	88755
Quidel TriageTrue® High Sensitivity Troponin I Test*	25 cada	97600EU
Quidel TriageTrue High Sensitivity Troponin I Control 1*	5 frascos (5x0,25 ml)	97613EU
Quidel TriageTrue High Sensitivity Troponin I Control 2*	5 frascos (5x0,25 ml)	97614EU
Quidel Triage Troponin I Test*	25 cada	98600EU
Quidel Triage Cardio2 Panel*	25 cada	97500EU
Quidel Triage Cardio3 Panel*	25 cada	97400EU
Quidel Triage Total 3 Control 1*	5 frascos (5x0,25 ml)	88733
Quidel Triage Total 3 Control 2*	5 frascos (5x0,25 ml)	88734
Quidel Triage NT-proBNP Test*	25 cada	98700EU
Quidel Triage NT-proBNP Control 1*	5 frascos (5x0,25 ml)	98713EU
Quidel Triage NT-proBNP Control 2*	5 frascos (5x0,25 ml)	98714EU
Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600	25 cada	94600
Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600 Control 1	5 frascos (5x0,25 ml)	94613
Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600 Control 2	5 frascos (5x0,25 ml)	94614
Quidel Triage PLGF Test*	25 cada	98800EU
Quidel Triage PLGF Control 1*	5 frascos (5x0,25 ml)	98813EU
Quidel Triage PLGF Control 2*	5 frascos (5x0,25 ml)	98814EU
Instrumentos e acessórios		
Quidel Triage MeterPro	1 cada	55071
Leitor de código de barras do Quidel Triage MeterPro	1 cada	52142
Adaptador Y do Quidel Triage MeterPro	1 cada	52098
Papel de impressora para o Quidel Triage	1 cada	52031
Chip codificado do Supervisor do Quidel Triage	1 cada	80035
Software de gerenciamento de dados Quidel Triage Census	Kit	55069

*Não disponível para venda nos EUA